D **Stabmixer-Set 3 in 1**

GB **Stick mixer set 3 in 1**

F **Set de mixeur plongeur 3 en 1**

NL **Staafmixer set 3 en 1**

Type HR 3769

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise..... **2**
Lieferumfang..... **4**
Teilebezeichnung..... **4**
Kurzzeitbetrieb..... **5**
Vor dem ersten Gebrauch.....**5**
Montage und Inbetriebnahme.....**5**
Reinigung und Aufbewahrung.....**8**
Technische Daten..... **8**
Entsorgung.....**8**
Garantiehinweise..... **9**

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf.
Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Gerät ist zum Mixen, Pürieren und Schneiden von Lebensmitteln im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.

Um Gefährdungen und Risiken die beim Gebrauch elektrischer Geräte entstehen können zu vermeiden, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise.
Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Rodomus

- **Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug**. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch scharfe Klingen, rotierenden Rührbesen, etc.
  - Gefahr durch Hitzeentwicklung
  - Gefahr durch elektrischen Strom

- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder und Personen, die nicht sachgemäß mit elektrischen Geräten umgehen können, keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für kleine Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!
- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen, damit das Gerät nicht überhitzt und beschädigt wird. Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- **Das Gerät nicht verwenden wenn**:
  - dieses ein beschädigtes Anschlusskabel hat
  - die Klinge beschädigt oder unvollständig ist
  - das Gerät heruntergefallen ist und sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. In diesem Fall muss das Gerät von einem Fachmann (*) geprüft und repariert werden um jegliches Risiko zu vermeiden.
    Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).
- **Ziehen Sie den Netzstecker,**
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen
  - bevor Sie das Gerät reinigen
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen. Gerät niemals am elektrischen Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das elektrische Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden um Gefährdungen zu vermeiden.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Händlers oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben. Das Netzkabel darf niemals in die Nähe oder in Kontakt mit den rotierenden Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten kommen, damit es nicht beschädigt wird.
- Zur Vermeidung von Stromschlag- und oder Verletzungsgefahr nach jedem Gebrauch sowie vor der Reinigung das Gerät grundsätzlich abschalten und den

Proidomus

Netzstecker ziehen. Ebenso bei Störung während des Betriebes und vor dem Wechseln der Aufsätze und Zubehörteile.

- Es dürfen nur die Original-Zubehörteile verwendet werden. Die Verwendung von Fremdteilen birgt Verletzungsrisiken und kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

- **Vorsicht Stromschlaggefahr! Das Motorgehäuse, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**
  - Tauchen Sie das Handgerät (Motorgehäuse) und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens.
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- **Achtung Verletzungsgefahr!** Wenn das Gerät am Strom angeschlossen ist, niemals die Klinge berühren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

Lieferumfang

- Handgerät (Motorgehäuse)
- Stabmixerschaft
- Aufsatzkappe Rührbesen
- Rührbesen
- Messerschaft
- Klinge
- Bedienungsanleitung

Teilebezeichnung

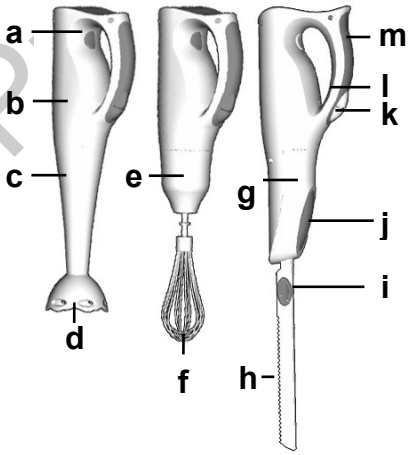

Stabmixer
a EIN / AUS-Schalter
b Motorgehäuse

Rührbesen
a EIN/AUS-Schalter
e Aufsatzkappe Rührbesen

Elektromesser
g Messerschaft
h Klinge (abnehmbar)

Proidomus

c Schaft (abnehmbar)
d Edelstahlmesser
f Rührbesen (abnehmbar)
i Fingerschutzkappen
j Auslösetaste Klinge
k EIN / AUS-Schalter
l EIN / AUS-Schalter
m Sicherheitsgriff

Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Nach ca. 1 Minute Dauerbenutzung sollten Sie ca. 1 Minute Pause einhalten um dem Motor Gelegenheit zu geben abzukühlen. Nach mehrfachen Benutzungsintervallen sollte das Gerät für 20-30 Minuten abkühlen, um Überhitzung zu vermeiden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Bevor Sie das erste Mal mit dem Gerät arbeiten, empfehlen wir die Zubehörteile mit einem feuchten Tuch zu reinigen und trocken nachzuwischen.

Montage und Inbetriebnahme

Vorsicht Verletzungsgefahr! Die Klinge des Stabmixers und die Klingen des Elektromessers sind sehr scharf. Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und andere Gegenstände fern von der rotierenden, bzw. sich bewegenden Klinge, damit sie nicht hineingeraten können. Berühren Sie die Klingen nicht um Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie wegen der Schärfe und Beweglichkeit der Elektromesserklingen während des Gebrauchs ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen und Gegenständen in der unmittelbaren Umgebung um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Aus Sicherheitsgründen schließen Sie das Gerät erst dann an das Stromnetz an, wenn Sie die gewünschten Aufsätze korrekt montiert haben.

Vor jedem Wechsel oder dem Abnehmen von Aufsatzteilen trennen Sie das Gerät sicherheitshalber vom Stromnetz.

Achtung! Beim Mixen heißer Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr! Mixbehälter daher nur halb füllen, damit nichts überlaufen oder herausspritzten kann.

Stabmixer

- **Hinweis: Verarbeiten Sie keine harten Materialien wie Gefrorenes, harte Käserinden, altes Brot oder ungenießbare Teile von Lebensmitteln wie Gräten, Knochen, Knorpel, Strünke, Kerne etc., dafür ist das Gerät nicht vorgesehen, es kann dadurch beschädigt werden.**
- **Der Stabmixer ist geeignet zum Zerkleinern von Lebensmitteln und zur Zubereitung von Saucen, Suppen, Milchshakes, Mayonnaise. Gut zum Mixen oder Pürieren geeignet sind gekochtes Gemüse und weiche Obstsorten. Große Stücke müssen vor dem Mixen in kleinere Stücke (von ca. 1, 5 cm Größe) zerteilt werden.**

PROMEDUS

- Setzen Sie den Stabmixerschaft auf das Handgerät (Motorgehäuse). Mit einer einfachen Drehbewegung des Schaftes schrauben Sie die beiden Geräteteile zusammen. Achten Sie darauf dass der Schaft am Gerät fest verriegelt ist.
- Das Gerät hat aus Sicherheitsgründen drei EIN/AUS-Schalter. Der EIN/AUS-Schalter (a) ist für den Stabmixeraufsatz. Sie schalten das Gerät EIN indem Sie den EIN/AUS-Schalter (a) drücken und gedrückt halten (siehe Abbildung im Folgenden). Sie schalten das Gerät AUS indem Sie den Schalter loslassen. Wenn Sie loslassen stoppt dies die Rotation der Klinge.
- **Hinweis:** Halten Sie den Stabmixer während des Gebrauchs wie in der Abbildung unten gezeigt. Der speziell entwickelte Sicherheitsgriff (m) verhindert dass das Gerät aus der Hand gleiten kann.

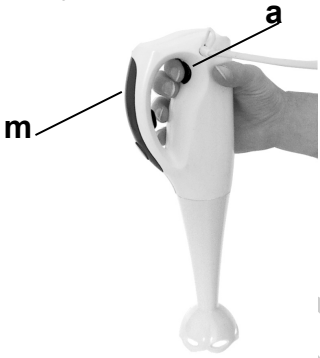

- Mixbehälter nicht mehr als halbvoll füllen um Herausspritzen zu vermeiden. Um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie zuerst den Schaft in das Gefäß, bevor Sie das Gerät einschalten. Tauchen Sie den Stabmixerschaft nicht zu weit ein und verwenden Sie keine zu tiefen Mixbehälter um das Eindringen von Flüssigkeit in das Geräteinnere zu vermeiden. Halten Sie während des Mixens auch den Mixbehälter gut fest, damit er nicht wegrutscht.
- Wenn Sie direkt im Kochtopf pürieren wollen, nehmen Sie den Topf immer zuerst vom Herd und lassen ihn etwas abkühlen um Ihren Stabmixer nicht zu überhitzen (denn er ist nicht dauerhaft hitzebeständig).

Rührbesen

- **Hinweis: Der Rührbesen ist geeignet zum Rühren von Instant Desserts, leichten Cremes, Eier- Zuckermasse für Biskuitteig etc. Der Rührbesen ist nur als Rührwerkzeug und nicht zum Aufschlagen von Massen wie Eischnee oder Sahne geeignet. Der Rührbesen ist nicht geeignet für schwere Rührteige mit Mehl, Butter und Zucker, der Rührbesen könnte beschädigt werden.**
- Rührbesen (f) bis zum Einrasten in die Aufsatzkappe für Rührbesen (e) stecken.
- Setzen Sie die Aufsatzkappe (e) auf das Handgerät auf und drehen Sie sie bis zum Anschlag fest.
- Geben Sie das Rührgut in eine Schüssel.
- Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten das Gerät mit EIN/AUS-Schalter (a, siehe Abbildung Stabmixer) ein.
- Keine Flüssigkeit über das Aufsatzteil laufen lassen um Eindringen von Flüssigkeit in das Geräteinnere zu vermeiden.

PROLUX

Elektromesser

- **Hinweis: Das Elektromesser ist geeignet zum Schneiden von Fleisch, Gyros, etc. Das Elektromesser ist nicht geeignet zum Schneiden von sehr harten Lebensmitteln wie alte Käserinde, altes Brot, Knochen, Knorpel, Hartgefrorenem und ähnlichem. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für geeignete Lebensmittel.**
- Setzen Sie den Messerschaft (g) auf das Handgerät. Mit einer Drehbewegung des Messerschaftes schrauben Sie die beiden Geräteteile zusammen. **Achten Sie darauf, dass der Messerschaft am Gerät fest verriegelt ist.**
- Zum Einsetzen der Klingen (h), diese nur an den Fingerschutzkappen (i) anfassen.
- **Vorsicht! Um Verletzungen zu vermeiden, fassen Sie die beiden Fingerschutzkappen immer von oben an, so dass die scharfe Klingenschneide nach unten zeigt (siehe Abb. unten). Die Klingen niemals an der scharfen Schneide anfassen.**
- Schieben Sie die beiden Klingen mit den Fingerschutzkappen bis zum Anschlag in die beiden dafür vorgesehenen Schlitze im Messerschaft. Die Auslösetaste (j) am Handgerät zeigt dabei nach oben.
- Zum Abnehmen der Klingen drücken Sie die Auslösetaste (j) und ziehen die Klingen an den beiden Fingerschutzkappen heraus (siehe Abbildung).
- Das Elektromesser hat aus Sicherheitsgründen zwei EIN/AUS-Schalter (k und l) die gleichzeitig gedrückt werden müssen.
  Zum Einschalten des Elektromessers, drücken Sie beide Schalter (k und l) gleichzeitig und halten diese gedrückt, wie in der zweiten Abbildung unten gezeigt.
- Sobald Sie einen oder beider Schalter loslassen, stoppt das Elektromesser.
- Führen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig in waagerechter Position über das Schneidgut nach unten. Wenden Sie keinen starken Druck oder Gewalt an.
- Zum Ausschalten EIN/AUS-Schalter (k und l) loslassen (Messerbewegung stoppt) und Netzstecker ziehen.

Promotus

Richtig:

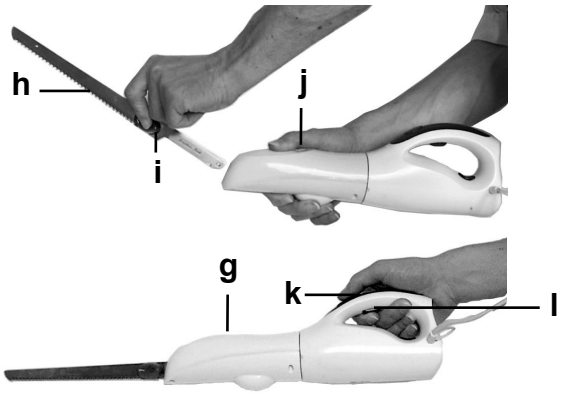

Falsch:

Reinigung und Aufbewahrung

Achtung Verletzungsgefahr ! Die Schneideflächen der Klingen sind sehr scharf! Vorsicht beim Reinigen der Klingen!

Vorsicht Stromschlaggefahr! Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen.

- Ziehen Sie vor der Reinigung und dem Abnehmen von Zubehörteilen den Netzstecker.
- Reinigen Sie die abnehmbaren Teile nach Gebrauch da sie mit Lebensmitteln in Kontakt waren.
- Die abnehmbaren Schäfte bei Bedarf außen mit einem weichen, leicht feuchten Tuch mit etwas mildem Spülmittel reinigen.
- Handgerät (Motorgehäuse) sowie Netzkabel und Netzstecker nicht ins Wasser tauchen. Wischen Sie diese bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie trocknen.
- Keine scharfen Klingen berühren. **Verletzungsgefahr!** Reinigen Sie die Klingen mit einer weichen Spülbürste.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf.

Produmus

Technische Daten

220-240 V ~ 50 Hz, 500 W; Schutzklasse II
Dieses Gerät ist GS geprüft und nach CE - Richtlinien gebaut.
Kurzzeitbetrieb (KB): Intervall von 1 Minute Benutzung und 1 Minute Pause einhalten.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung

von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen; die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z. B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z. B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig

Technische Änderungen vorbehalten Version 02/2009

Proomus

Contents

Important safeguards..... 10
Scope of delivery..... 11
Short term operation..... 12
Before the first use..... 12
Description..... 12
Mounting and use of the stick mixer..... 13
Cleaning 15
Technical data..... 16
Disposal..... 16
Warranty claims..... 16

Important safeguards

To avoid damage or danger by improper use, these users' instructions should be followed and carefully kept. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use.

Intended use: Intended use: This appliance is for mixing and blending pieces of food. This appliance is intended for domestic use only not for commercial use. Only use the appliance for domestic purpose - the appliance is not suited for commercial use. The safeguards must be followed closely and the appliance has to be used in the way indicated in these instructions.

- **Do not operate any appliance if:**
  - power cord is damaged
  - In case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (*) to avoid any danger caused by electric current.
  (*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or a person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.
- Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

- **An electric appliance is no toy!** Never leave the appliance unsupervised when in use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
  - Danger caused by hot parts of the appliance and exhausting hot steam
  - Danger caused by electric current

manuals

Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly.

- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children - danger of suffocation!

- **Caution! Danger of electric shock!** Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids to avoid the risk of electric shock:
  - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for any reason whatsoever
  - the cord should never get wet or get in contact with humid things.
  - never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water
  - never touch the appliance with wet hands or standing on a wet ground
  - never place the appliance on wet ground
  - never use the appliance outdoors

- **Unplug the appliance**
  - when the appliance is not in use
  - before changing accessories or cleaning the appliance
- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC) only.
- Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.
- Only use accessories delivered with this appliance! Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never use the appliance outside and always place it in a dry environment to avoid damage of the electric parts.
- Always switch off and unplug the appliance when not in use.

Scope of delivery

- Hand unit (motor housing)
- Stick mixer shaft
- Whisk holder
- Whisk
- Blade holder
- Blade
- Instruction Manual

PRODOMUS

Short term operation

This appliance is intended for short term operation of 1 min. After 1 min. let it cool down for 1 min. minimum to allow the motor to cool down. After several intervals of use let the unit cool down for 20 – 30 Minutes to avoid overheating,

Before the first use

- Remove all packaging material such as carton, foil including blade covers etc.
- Before use check whether the appliance is damaged.
- Wipe the appliance before use with a soft cloth to remove dust or residues. Caution when cleaning! The unit has very sharp blades.

Description

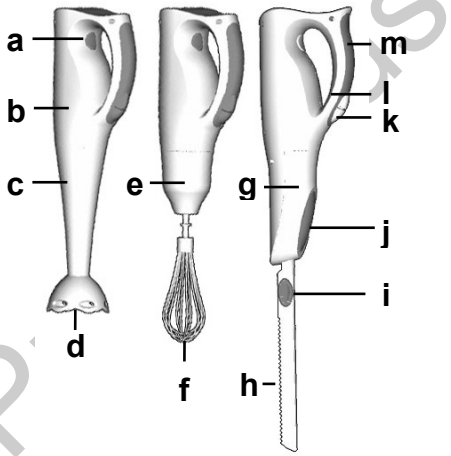

Stick mixer
- **a** ON/OFF switch
- **b** Hand unit (motor housing)
- **c** Stick mixer shaft (detachable)
- **d** Stainless steel blade

Whisk
- **e** Whisk holder
- **f** Whisk (removable)

Electric knife
- **g** Blade holder
- **h** Blade (removable)
- **i** Finger protector
- **j** Blade release button
- **k** ON/OFF switch
- **l** ON/OFF switch
- **m** Safety handle

PROOFS

Mounting and use of the stick mixer set

Caution! Risk of injury! The blade of the stick mixer and the blades of the electric knife are extremely sharp! Keep fingers, long hair and cloth away from the moving or rotating blade to avoid contact. Do not touch the blade to avoid injury. As the blades of this unit are very sharp keep enough distance to persons or objects near by to avoid any injury or damage.

For safety reason never plug in until all attachments are mounted correctly.
For safety reason always unplug the unit before changing or detaching any parts.

Caution! Danger of scalding while mixing hot liquid! Always fill the mixing bowl half only to avoid splashing of hot liquid.

Stickmixer

- **Note: Do not use hard materials like deep frozen food, cheese rind, old bread or uneatable parts of food like bones, fish bones, gristles, stalks or stones of vegetable or fruit etc., the appliance is not intended for this.**
- **You can blend baby food, soups, sauces, milk shakes and mayonnaise. Well suited to mix or making puree is cooked vegetable, soft fruit (e.g. banana). Big pieces must be cut into small (ca. 1, 5 cm) before mixing.**
- Attach the stick mixer shaft to the hand unit by turning it into lock position. Ensure that the shaft is engaged firmly.
- For safety reason the unit has three ON/OFF switches. ON/OFF switch (a) is to switch the stick mixer. Switch ON by pressing the switch (a) and hold it pressed while mixing (see the following pictures for reference). You switch OFF when releasing the button (a). The blade will stop.

- **Note:** Always hold the stick mixer as shown in the picture below. The safety handle (m) helps to avoid that the unit could slip off your hand.

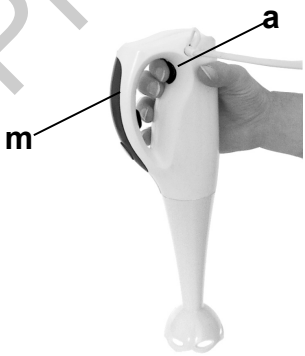

- Plug in. To avoid splashes, immerse the blade into the food before switching on.
- Always fill the mixing bowl half only to avoid splashing and overflowing.

Proefmodel

- Do not immerse the stick mixer very deeply to avoid liquid getting in between the motor housing and the stick mixer shaft to avoid intruding liquid.
- Always hold the mixer and the mixing bowl firmly to avoid slipping.
- If desired to blend hot food, first take the pot off the heat and let it cool slightly.
- If blending while the pot stands on the heat, the shaft of the stick mixer could get damaged or melt.
- Hold the appliance steady while mixing.
- Move the blade slightly up and down or round and round.
- If your stick mixer gets blocked, always unplug before cleaning. Caution risk of injury! The blade is very sharp
- After use, unplug and dismantle for cleaning and storing.

Whisk

- **Note: The whisker is intended to whisk light ingredients such as instant desserts and eggs and sugar for sponge mixture.**
- **It is only a whisker and not suited as a beater for cream, egg white. It is not suited for heavy dough made of flour, butter and sugar. It might get damaged when using it for dough.**
- Push the whisk (f) into the whisk holder (e) until it is fixed firmly.
- Attach the whisk holder (e) to the hand unit and turn it until it is engaged firmly.
- Put the prepared food into a mixing bowl.
- Plug in and switch ON by pressing the switch (a see figure mixer)
- Never let liquid run over the whisk holder to avoid liquid intruding into the unit.

Electric knife

- **Note: The electric knife is suited for cutting meat gyros, etc. The electric knife is not intended to cut very hard food as hard cheese grind, old bread, bones, gristles etc. Only use the knife for food that is appropriate.**
- Attach the knife holder (g) to the hand unit (b). Turn the knife holder slightly to engage.
- When inserting the blades (h) always take it on the finger protectors (i) only!
- **Caution! To avoid injury please take the blade at its finger protectors from above only, so that the sharp blade is down on the opposite (see figure as follows). Never touch the sharp side of the blades.**
- Push both blades as far as it will go into the slots at the blade holder by taking the blades on the finger protectors. The release button (j) on the unit is facing upwards.
- To release the blades just push the button (j) and pull out the blades by taking it at the finger protectors (see figure as follows).
- For safety reason the electric knife has two safety switches (k and l). Both of them must be pushed at the same time. To switch ON push switch k and l synchronous and keep them pushed (see second figure as follows).
- When releasing the buttons, the blades will stop moving.
- Move the knife slowly and equally downward in level position. Never use any force or strong pressure when using the knife.
- To switch OFF release the buttons k and i (knife motion stops) and unplug.

Pindomus

Correct:

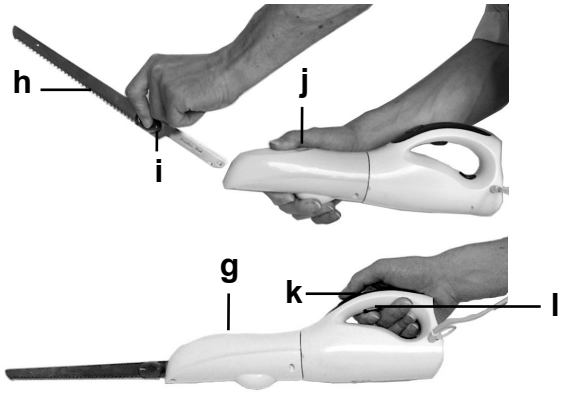

Wrong:

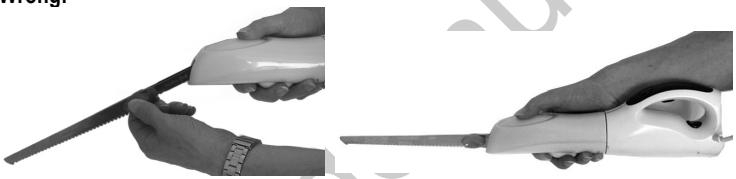

Cleaning and storing

Caution! Risk of injury! The blades are extremely sharp! Be extremely careful while cleaning the blades!

Caution! Danger of electrical shock! Before cleaning, always switch off the appliance and remove the plug from the mains. Never immerse the appliance entirely into water. The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture causes electric shock or short circuit and damage.

- Clean all removable parts as they are in contact with food.
- The removable holders can be cleaned outside with a soft slightly damp cloth and a few drops of dish washer liquid.
- Never immerse hand unit, cable and plug into water. Just wipe with a slightly damp cloth if necessary and let dry after.
- Never touch the sharp blades. Danger! Clean the blades with a soft brush.
- Store the appliance in a dry place not reachable for children.

Produktus

Technical data

220-240 V ~ 50 Hz, 500 W; Class II
This appliance is tested according to GS regulations and is built to CE directives.
Short term operation 1 min., 1 minute pause.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it.

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)

Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations Version 02/2009

Profi Home